

## Aplicación del Protector de Pantalla para Nintendo Switch™ o Nintendo Switch™ Modelo OLED

1. Antes de aplicar el protector, elimine restos de suciedad y polvo de la pantalla LCD utilizando una gamuza suave, por ejemplo, de microfibra. No utilice materiales volátiles como aceites o alcohol. No utilice materiales tales como pañuelos de papel ya que podrían dejar restos. Limpie la pantalla LCD suavemente y con cuidado para no dañarla.

2. Retire el film **1** protector del lado adhesivo del protector de pantalla.  
3. Coloque el protector de pantalla. Sujete los bordes y lentamente sitúelo empezando por los bordes, con cuidado de no atrapar burbujas de aire o suciedad por debajo.

Nota: Centre el protector para que no sobresalga por los bordes de la pantalla.

4. Retirada del film protector del lado superior del protector de pantalla: utilice el Alisador incluido para deslizarlo suavemente por encima del protector de pantalla y eliminar



posibles burbujas de aire y que se adhiera mejor a la pantalla. Luego, retire el film **2** del lado superior del protector de pantalla.

### Cómo quitarlo

Pegue un trozo de cinta adhesiva en una esquina del Protector de Pantalla y levántelo suavemente.

### Cómo re-colocarlo

Cuando queda aire o suciedad atrapados entre el protector y la pantalla LCD, puede producirse un mal funcionamiento.


### Nota:

Si hay suciedad en la superficie adhesiva del protector de pantalla, pruebe a quitarlo utilizando un trozo de cinta adhesiva. Cuando el protector sobresale por encima del marco externo o en el hueco del mismo, puede producirse un mal funcionamiento. Quite el protector de pantalla, y vuelva a colocarlo lentamente empezando desde un borde para que dicho protector no sobresalga de la pantalla LCD.

1. Quite el protector de pantalla antes de enviar la Nintendo Switch™ a reparar.
2. Por favor use una gamuza suave para limpiar la pantalla de polvo, huellas o suciedad.

## Game Traveler® GoPlay Action Grip Instrucciones de Uso


### Joy-Con™ Izquierdo

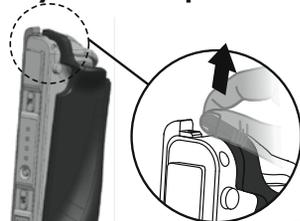


**Paso 1:** Abra con cuidado el clip de la parte superior del grip.

### Paso 2:

Suavemente desplaza la carcasa inferior a un lado hasta que se desmonte.

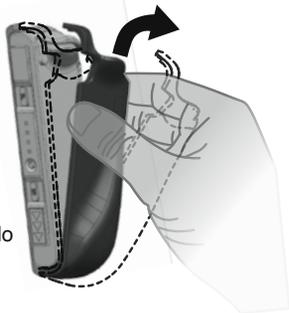


### Joy-Con™ Derecho

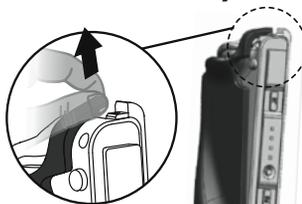

**Paso 1:** Abra con cuidado el clip de la parte superior del grip.


### Paso 2:

Suavemente desplaza la carcasa inferior a un lado hasta que se desmonte.

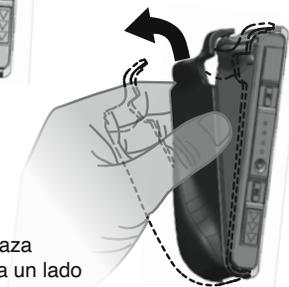

**NINTENDO SWITCH™**

## El Soporte de Visionado puede ajustarse fácilmente al ángulo deseado

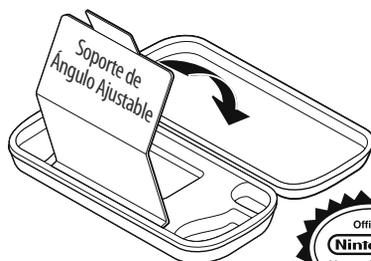

### Soporte de Ángulo Ajustable

Patentes:  
US D851,405 S 10,702,033 B1 11,051,597 B2  
Europa 6584850-0001, 6584850-0002  
(Patentes Adicionales Pendientes)



© 2022 Diseñado y Fabricado por  
**R.D.S. INDUSTRIES INC.**  
Torrance, CA 90504 Fabricado en China

Nintendo Switch y Joy-Con  
son marcas registradas de Nintendo.  
© 2022 Nintendo. Licenciado por Nintendo.

Distribuido por Ardistel, S.L.  
Plat. Logística PLAZA  
C/ Caravis, 18-22  
50197 Zaragoza (España)  
<http://www.ardistel.com>

